

## GB

### RM-L1335 Plus 2

Thanks for using our product, please use directly when you insert batteries. If can not use well, please try to make setup as follow:

A. Inputting code:  
Press "POWER" key and "corresponding digital" key, then release.

POWER+1 POWER+2  
POWER+3 POWER+4  
POWER+5 POWER+6  
POWER+7

B. Automatically searching:  
Press and hold the "MUTE" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote control will enter automatic search state, please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, please release "MUTE" button at once, set to be finished.

## RU

### RM-L1335 Plus 2

#### Руководство пользователя

Благодарим за использование нашего продукта, пожалуйста, используйте его вставленных батарейках. Если после установки батареек пульт не работает, попробуйте выполнить настройку следующим образом:

A. Ввод код вручную:  
Нажмите кнопку «POWER» и цифровую клавишу, соответствующую Вашему пульту в инструкции, после чего отпустите кнопки.

POWER+1 POWER+2  
POWER+3 POWER+4  
POWER+5 POWER+6  
POWER+7

B. Автоматический поиск кода:  
Нажмите и удерживайте кнопку «MUTE» в течение 6 секунд, пока цветовой индикатор не загорится, пульт дистанционного управления войдет в режим автоматического поиска. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку «MUTE», настройка будет завершена. После чего проверьте работоспособность пульта, если пульт работает не корректно,

верните к процедуре автоматической настройки.

## ES

### Manual de usuario RM-L1335 Plus 2

Gracias por ocupar nuestro producto, use directamente cuando coloque la batería. Si no se puede usar bien, por favor configurar tal como sigue a continuación:

A. Ingreso de código:  
Presione botón "Power" y el botón "corresponding digital", luego suelte

POWER+1 POWER+2  
POWER+3 POWER+4  
POWER+5 POWER+6  
POWER+7

B. Búsqueda automática:  
Presione y mantenga el botón de "MUTE" por 6 segundos, hasta que se encienda la luz indicadora, el control remoto entrará automáticamente en estado de búsqueda, por favor poner atención a su TV, el símbolo de volumen aparecerá en su TV, ahora suelte el botón de "MUTE" de una vez, para terminar

## PT

### Manual de Uso para RM-L1335 Plus 2

Obrigado por ter escolhido nosso produto, por favor usa depois de instalar a bateria. Caso não consiga usar o produto normalmente, faz favor tenta as seguintes maneiras:

Digite o código  
Apertar sem soltar os botões "Power" e respectivo botão numérico, e soltar os botões para concluir a definição.

POWER+1 POWER+2  
POWER+3 POWER+4  
POWER+5 POWER+6  
POWER+7

B. Busca automática  
Apertar o botão "MUTE" sem soltar por seis segundos. Quando brilhar a luz indicativo, o comando entra no modo de busca automática. Por favor manter atenção no televisor para soltar o botão "MUTE" ao visualizar símbolo de som. Definição concluída.

## GR

### RM-L1335 Plus 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε το προϊόν μας, παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας όταν τοποθετήτε μπαταρίες. αν δεν λειτουργεί σωστά δοκιμάστε να κάνετε τη ρύθμιση ως εξής:

A. Εισαγωγή κωδικού  
Πατήστε το πλήκτρο "POWER" και το αντίστοιχο ψηφιακό πλήκτρο

POWER+1 POWER+2  
POWER+3 POWER+4  
POWER+5 POWER+6  
POWER+7

B. Αυτόματη αναζήτηση  
Πατήστε το πλήκτρο " MUTE " παρατεταμένα για 6 δευτερά μέχρι το ενδεικτικό λαμπάκι να ανάψει και το τηλεχειριστήριο σας θα μπει σε κατάσταση αναζήτησης. Δώστε προσοχή στην τηλεορασή σας μέχρι να εμφανιστεί η ένταση της φωνής. Όταν εμφανιστεί η ένταση τότε απελευθερώστε το πλήκτρο " MUTE " .

## TR

### RM-L1335 Plus 2 KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünümüzü kullandığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle lütfen pilleri yerleştirip bir deneme yapın. Eğer çalışmadı ise, lütfen aşağıdaki gibi kurulum yapmayı deneyin.

A. Giriş Kodu  
"POWER" tuşuna ve "CORRESPONDING DIGITAL" tuşuna aynı anda basın ve bırakın.

POWER+1 POWER+2  
POWER+3 POWER+4  
POWER+5 POWER+6  
POWER+7

B. Otomatik Arama  
Yaklaşık 6 saniye süre ile led ışığı yanana kadar "MUTE" tuşuna basılı tutun. Uzaktan kumandanız otomatik arama yapmaya hazır hale gelecektir. Tv ekranınızda ses sembolünü gördükten sonra lütfen elinizi "MUTE" tuşundan çekin. Kurulum tamamlanmıştır.

## NL

### RM-L1335 Plus 2 Instructiehandleiding

Hartelijk dank voor het gebruik van de producten van ons bedrijf. Deze kan direct worden gebruikt nadat de batterij is geïnstalleerd. Als je het niet goed kunt gebruiken, probeer dan de volgende instellingen:

Voer de code  
Houd de knop "POWER" toets en de bijbehorende cijfertoets ingedrukt en laat de toets los, instelling te voltooid.

Automatisch zoeken  
Houd de knop "MUTE" ongeveer 6 seconden ingedrukt, de indicator licht op en de afstandsbediening schakelt over naar de automatische zoekmodus. Let op uw tv. Als het geluidssymbool op de tv verschijnt, laat u de knop "MUTE" onmiddellijk los, installatie te voltooid.

## FR

### RM-L1335 Plus 2 Manuel de l'utilisateur

Merci d'utiliser notre produit, s'il vous plaît utiliser directement lorsque vous insérez des piles. Si vous ne pouvez pas utiliser correctement, veuillez essayer de configurer comme suit:

A. Code d'entrée:  
Appuyez sur la touche "POWER" et sur la touche "corresponding digital", puis relâchez.

B. Recherche automatique:  
Appuyez sur le bouton "MUTE" et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que le témoin s'allume, la télécommande entre en mode de recherche automatique, veuillez faire attention à votre téléviseur, lorsque le symbole du volume apparaît sur votre téléviseur. à la fois, prêt à être fini.

## IT

### Manuale d'istruzioni di RM-L1335 Plus 2

La ringraziamo tanto che Lei ha usato il prodotto della nostra azienda, si prega di usarlo direttamente dopo aver installato la batteria. Se Lei non riesce ad usarlo bene, prova i seguenti metodi di installazione:

Inserisce il codice  
Preme il pulsante "POWER" e il pulsante numerico corrispondente, e poi li rilascia, l'impostazione è completata.

Ricerca automatica  
Preme il pulsante "MUTE" per circa 6 secondi, l'indicatore si accende, il telecomando entra nella modalità di ricerca automatica. Si prega di notare il Suo televisore, quando il simbolo del suono viene visualizzato sul televisore, rilascia immediatamente il pulsante "MUTE", l'impostazione è completata.

## DE

### RM-L1335 Plus 2 Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie die Produkte unseres Unternehmens verwenden. Bitte setzen Sie die Batterie ein und verwenden Sie sie direkt. Wenn Sie es nicht gut verwenden können, versuchen Sie bitte die folgenden Setup-Methoden:

Geben Sie den Code  
Drücken Sie die Taste "POWER" und die entsprechende Zifferntaste, und lassen Sie die Taste los, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Automatische Suche  
Drücken Sie die Taste "MUTE" ca. 6 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige leuchtet auf und die Fernbedienung wechselt in den automatischen Suchmodus. Beachten Sie Ihren Fernseher,

wenn das Ton-Symbol auf dem Fernseher erscheint, lassen Sie sofort die Taste "MUTE" los, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

## PL


### RM-L1335 Plus 2 Instrukcja obsługi

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, używaj bezpośrednio po włożeniu baterii. Jeśli nie działa poprawnie, spróbuj wykonać konfigurację w następujący sposób:

A. Kod wprowadzania danych:  
Naciśnij przycisk "POWER" i "corresponding digital", a następnie zwolnij.

B. Automatyczne wyszukiwanie:  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "MUTE" przez około 6 sekund, aż lampka wskaźnika zaświeci, pilot przejdzie w stan automatycznego wyszukiwania. Zwróć uwagę na swój telewizor, kiedy na ekranie telewizora pojawi się symbol głośności, zwolnij przycisk "MUTE" od razu gotowe do ukończenia.

POWER+1

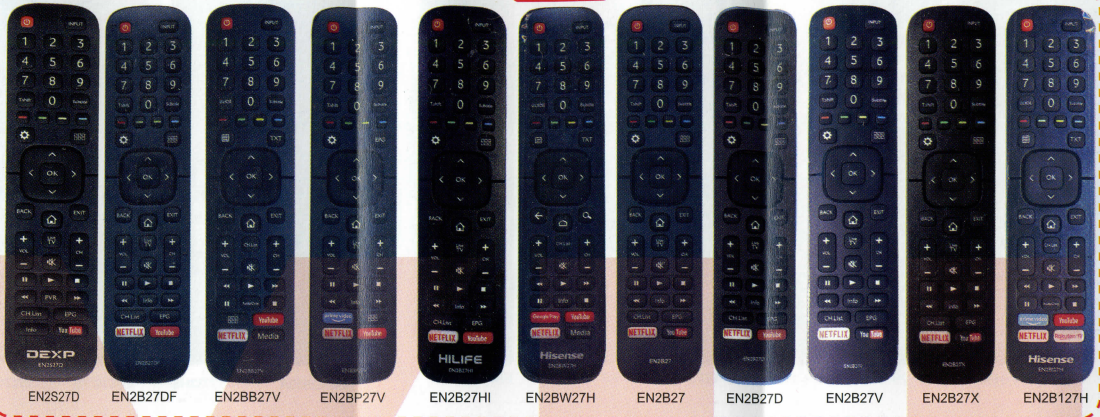

EN2S27D EN2B27DF EN2BB27V EN2BP27V EN2B27HI EN2BW27H EN2B27 EN2B27D EN2B27V EN2B27X EN2B127H

POWER+1



EN2B27H EN2BQ27H EN2BS27H EN2BZ27H EN2D27D EN2T27HS EN2X27HS EN2X27HS EN2T27HS ERF2J60H EN2X27HS

POWER+1



EN3G39 EN2T27HS EN2B27O ERF9A80 EN-22654HS EN-32951A EN2A30 EN-21662B

POWER+2



EN-21662 EN-31603A

POWER+2



EN-31907 EN-32963HS ER-31607A ER-31607R ER-32961HS ERF3B72H



EN-22653A EN-33933HS EN2A27S EN2A27ST EN2A27TS EN2BE27S

POWER+3



EN2G27 EN-22652A ERF2A60 ERF2G60H EN2A27HT EN2AG27 EN2AL27 EN2AS27H EN2BM27H EN2BD27H EN2A27S JM59 ERF3A90

POWER+7



EN-31906D

POWER+3



POWER+4



POWER+5



POWER+6

