

HUAYU®

УКРАЇНЬСЬКА


VR003 VER.2023

ІНСТРУКЦІЯ ДО УНІВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (ПДУ)

Дякуємо вам за використання продуктів нашої компанії. При першому використанні пульту вставте батарейки та перевірте роботу пристрою. Якщо всі функції пульту виконуються, пристрій готовий до використання без попереднього налаштування. Якщо виконуються не всі функції пульту, необхідно його налаштувати. При зміні батарейок налаштування пульту не скидаються, і немає необхідності його переналаштовувати.

Вступ

VR-003 ver.2023 це нова модель універсального ПДУ для телевізорів з технологією LCD/LED. Багатофункційне рішення для різних потреб; підходить до телевізорів SATURN, ROMSAT, LIBERTON, ERGO, MIRTA, SUPRA, HYUNDAI.

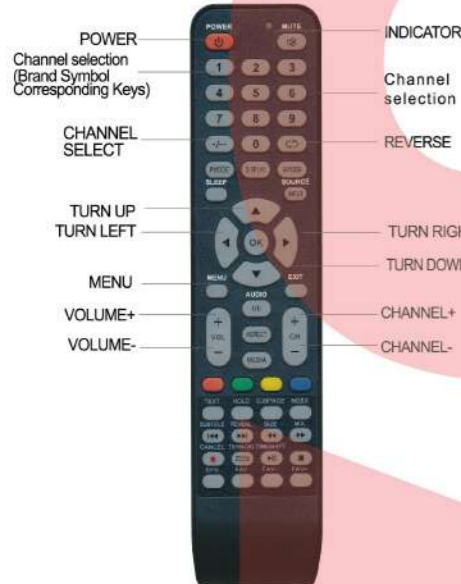

Встановлення елементів живлення

Вставте 2 батарейки формату AAA відповідно до позначеннями "+" та "-" в відсік для батарейок у пульті.

Опис елементів живлення

- ПДУ характеризується малим споживанням енергії. Термін служби елементів живлення до 12 місяців у нормальних умовах. При неправильному використанні термін служби батарейок може скоротитися.
- Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки чи батарейки різного типу.
- У випадку, якщо батареї окислилися, їх необхідно витягнути, а відсік для батарейок необхідно прочистити перед тим, як вставляти нові батарейки.
- Якщо ви плануєте не використати ПДУ тривалий час, батарейки слід вийняти.

Способи налаштування ПДУ


Існує кілька способів налаштувати ПДУ. Виберіть будь-який із них.

A ВИБІР ЗА МОДЕЛЮ

1. Увімкніть телевізор, зачекайте, поки він повністю увімкнеться і направте ПДУ у бік екрану телевізора. Знайдіть код потрібної марки телевізора (наприклад 036) Фото пультів є далі в інструкції.



2. Для входу в режим налаштування натисніть та утримуйте одночасно кнопки Power та MUTE. Після того, як загориться лампочка-індикатор на пульті, введіть тризначний код. Налаштування завершено. Перевірте роботу ПДУ.



3. Перевірте, чи працюють всі кнопки ПДУ, такі як «MUTE», «MENU» ... Якщо ні, повторіть крок 2, поки код не підійде.




B Автоматичний пошук коду

1. Увімкніть телевізор, зачекайте, поки телевізор не включиться повністю, та направте ПДУ у бік екрану телевізора.



2. Натисніть та утримуйте кнопку «POWER» протягом 6 секунд, поки не загориться лампочка-індикатор, а ПДУ не перейде у режим автоматичного пошуку. Перевірте, чи на екрані телевізора з'явиться піктограма рівня звуку VOLUME. Коли з'явиться, відпустіть кнопку «POWER». Налаштування завершено.



3. Перевірте роботу інших кнопок (крім кнопок POWER, MUTE). Якщо ні, повторіть крок 2, поки код не підійде.



C Відновлення заводських налаштувань

- Натисніть кнопку "POWER", потім натисніть 0, відпустіть кнопку. Коли три рази індикатор засвітиться, заводські налаштування будуть відновлені.



Технічні характеристики

- дистанція роботи ПДУ до 8 метрів
- живлення: 2 батарейки AAA

Післяпродажний сервіс

За наявності проблем або неполадок у роботі ПДУ, будь ласка, негайно зверніться до компанії-продавця. Ми докладемо всіх зусиль, щодо вирішення вашої проблеми. Будь ласка, не розбирайте пристрій і не спробуйте відремонтувати його самостійно. Ми не несемо відповідальності за ПДУ, яке було розібрано без узгодження. Для того, щоб ви могли скористатися послугами післяпродажного сервісу, будь ласка, зберігайте рахунки та чеки при купівлі товару. www.huayu.cc Компанія залишає за собою право остаточного тлумачення даної інструкції. Конструкція та технічні параметри можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 025 027 029 030 031 032



034 035 040 042 043 049 050 050 054 055 056 057 061 062 065 071 073 081 082 084/85

