

- Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.
- Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя.


АКСЕССУАРЫ

(В зависимости от страны)

- Пульт ДУ Magic с щелочными элементами питания (AA)
- Руководство пользователя

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.
- Нажмите на верхнюю часть крышки отсека для элементов питания, сдвиньте ее назад и поднимите крышку как показано ниже.
- Чтобы заменить элементы питания, откройте крышку отсека для элементов питания, замените щелочные элементы питания (1,5 В, AA), соблюдая ⊕ и ⊖ на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления телевизора.
- Чтобы извлечь элементы питания, выполните указания по их установке в обратном порядке. Не устанавливайте вместе новые и старые элементы питания. Плотно закройте крышку.
- **Для просмотра маркировки откройте крышку отсека для элементов питания.**



ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

- Приведённое изображение пульта ДУ может отличаться от реальной продукции.
- Порядок описания может отличаться от реальной продукции.
- Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона.



(ПИТАНИЕ)

STB PWR / 機上盒電源

Цифровые кнопки

Кнопки с буквами

(Пробел)

(ТИРЕ)

LIST / 節目列表

DATA*

QUICK ACCESS* / 智慧快選*

(Экранный пульт ДУ)

AD* / SAP*

+ VOL / / 音量 -

(БЕЗ ЗВУКА)

CH / P / 頻道

(Распознавание голоса)

(ПОИСК)*

(ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

RECENTS* / 最近紀錄*

STB MENU

Колесико (OK)

(вверх/ вниз/ влево/ вправо)

BACK / 退回

EXIT* / 離開*

GUIDE / 節目導覽

CAPTION

(ВХОД)

Кнопки потоковой передачи

(Быстрые настройки)

Цветные кнопки

Кнопки управления (▶, ■)

TEXT / T.OPT (Кнопки ТЕЛЕ-ТЕКСТА)

MAGIC LINK* / 智慧提示*

LIVE ZOOM / 即時縮放

FOCUS* / 畫面放大*

* Чтобы воспользоваться кнопкой, нажмите и удерживайте ее в течение 3 и более секунд.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Регистрация и отмена регистрации




Регистрация пульта ДУ Magic


Чтобы пользоваться пультом ДУ Magic сначала выполните его сопряжение с телевизором.

1. Вставьте элементы питания в пульт ДУ Magic и включите телевизор.
2. Направьте пульт ДУ Magic в сторону телевизора и нажмите кнопку  **Колесико (OK)** на пульте ДУ.

- Если зарегистрировать пульт ДУ Magic на телевизоре не удастся, повторите попытку, предварительно выключив и снова включив телевизор.


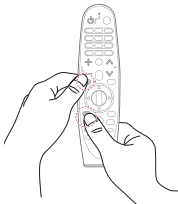


Отмена регистрации пульта ДУ Magic

Одновременно нажмите кнопки  (**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**) и **BACK / 返回** и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы отключить пульт ДУ Magic от телевизора.

- При нажатии и удерживании кнопки **GUIDE / 節目導覽** можно отменить и повторно зарегистрировать Пульт ДУ Magic. (В некоторых моделях телевизоров нужно использовать кнопку **CARTON**.)

2. Использование

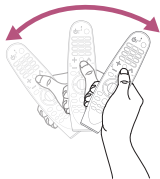

- Аккуратно встряхните пульт ДУ Magic справа налево или нажмите кнопки **🏠 (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)**, **📺 (ВХОД)**, **⚙️ (Быстрые настройки)** чтобы указатель появился на экране.

(Для некоторых моделей телевизоров указатель будет отображаться при прокрутке кнопки

⦿ Колесико (ОК).)

- Если не использовать указатель в течение некоторого времени или положить пульт ДУ Magic на ровную поверхность, указатель исчезнет с экрана телевизора.
- Если указатель перемещается недостаточно плавно, его можно настроить заново, переместив в край экрана.
- Пульт ДУ Magic расходует заряд элементов питания быстрее, чем обычный пульт ДУ по причине наличия дополнительных функций.