

Инструкция по эксплуатации универсального пульта для кондиционера КТ-518

КТ-518 объединяет более 500 моделей различных марок кондиционеров в одном пульте дистанционного управления. Это последнее достижение нашей компании. Одним из преимуществ является низкое энергопотребление, высокое качество и удобство в использовании. Вы можете найти код модели напрямую или найти его в автоматическом режиме. Код, единожды найденный, сохраняется в устройстве навсегда. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием пульта.

1. Откройте крышку отсека для батареек пульта. Вложите 2 батарейки AAA (VM-4, R03), соблюдая полярность, указанную на отсеке.


2. Найдите код модели из списка кодов моделей. Если для одной марки имеется много моделей, Вы должны найти наиболее подходящий к Вашему аппарату. Например, для "SANYO" Вы должны испробовать коды моделей от 046 до 095.

3. Нажмите кнопку "SEL" - на ЖК-дисплее высветится код модели. Нажимайте кнопку CODE "+" или "-", пока не появится нужный Вам код. Нажмите кнопку "ENTER" - код модели перестанет мигать. Для дистанционного управления Вашим кондиционером нажмите кнопку ON/OFF.

Если Вы не знаете модель кондиционера и пульта д/у или Вы не можете найти нужную модель в списке кодов моделей, пожалуйста, проделайте следующие действия:

1. Нажмите кнопку "SEL" - на ЖК-дисплее начнет мигать код модели, направьте пульт на кондиционер и нажмите кнопку "SEL" снова и снова. Нажимая кнопку один раз, к коду модели автоматически будет добавляться 1 и издаваться соответствующий сигнал ON/OFF. Нажмите до тех пор, пока кондиционер не получит соответствующий сигнал и не издаст гудящий сигнал - тогда нажмите кнопку "ENTER".

2. После включения кондиционера попробуйте, как функционируют другие кнопки. Если они не работают, проделайте вышеуказанные действия, пока не достигнете цели.

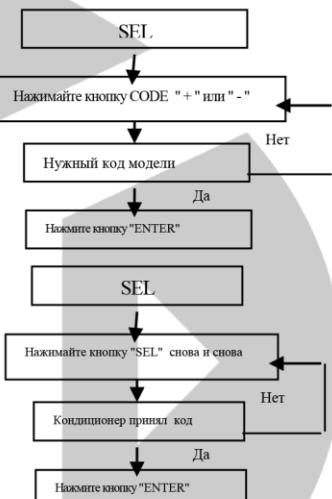

1. Вставьте кончик ручки или другой тонкий предмет в отверстие "clock" и нажмите его - на ЖК-дисплее загорятся часы.

2. Нажмая кнопку TIME "+" или "-", настройте текущее время.

3. Еще раз нажав отверстие, часы на ЖК-дисплее перестанут мигать - установка завершена. (Если Вы ни нажмете отверстие, установка будет завершена автоматически через 5 секунд после того, как часы перестанут мигать).

Таймер включения: Вы можете установить таймер включения только после того, как выключился кондиционер.

1. Нажмите кнопку "TMR on" - на ЖК-дисплее загорятся часы и время начнет мигать.

2. Нажмая кнопку TIME "+" или "-", установите время, когда Вы хотите, чтобы кондиционер включился автоматически.

3. Через 5 секунд время перестанет мигать, ЖК-дисплей покажет текущее время и часы - установка завершена.

Таймер выключения: Вы можете установить таймер выключения только после того, как включили кондиционер.

1. Нажмите кнопку "TMR off" - на ЖК-дисплее загорятся часы и время начнет мигать.

2. Нажмая кнопку TIME "+" или "-", установите время, когда Вы хотите, чтобы кондиционер выключился автоматически.

3. Через 5 секунд время перестанет мигать, ЖК-дисплей покажет текущее время и часы - установка завершена.

1. Если нажимать кнопку TMR ON/OFF, когда мигают часы, таймер пропадет.

2. После установки таймера разместите пульт так, чтобы он был направлен в сторону кондиционера на приемлемом расстоянии, в противном случае установка пропадет.

3. Если Вы хотите проверить таймер, нажмите кнопку TMR on/off - ЖК-дисплей покажет время, а через 5 секунд - текущее время.

1. При некорректном пользовании пультом может возникнуть аварийная ситуация. Чтобы восстановить нормальные установки, вставьте кончик ручки или какой-нибудь другой тонкий предмет в отверстие "Reset" - в этом случае Вы должны снова запустить часы, но устанавливать код модели уже придется.

2. Обычно ЖК-дисплей показывает только время; нажав кнопку "ENTER", на ЖК-дисплее Вы сможете увидеть код, а через 5 секунд восстановятся часы.

3. Если таймер включения/выключения не срабатывает, пожалуйста, проверьте, чтобы не было препятствий между пультом и кондиционером, поскольку функционирование эффективно, только если кондиционер получает сигнал таймера включения/выключения от пульта.

ДОПОЛНЕНИЕ ПО КОДАМ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КТ-518

ALPARI 002, 008, 274, 371, 470, 503

BEKO 107-109, 111, 114, 116, 117, 203, 258-261, 306, 453, 488

CHIGO 002, 008, 012, 026, 273, 274, 371, 379, 380, 381, 382, 470, 489, 500, 503

C&H, COOPER&HUNTER 232, 241, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 436

DAEWOO 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259, 260, 261, 306, 453, 488

DEKKER 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259, 260, 261, 306, 453, 488

DELFA 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 254, 258, 259, 260, 261, 297-300, 306, 400, 401, 449, 453, 481, 488

EUROFAN 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259-265, 306, 453, 457, 488

IDEA 002, 008, 274, 371, 470, 503

HONDA 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259, 260, 261, 297-300, 306, 453, 488

HPC 002, 008, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 371, 470, 503

KAISER 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259, 260, 261, 297-300, 306, 453, 488

LIBERTON 254, 297, 298, 299, 300, 400, 401, 449, 481

MIDEA 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259-265, 306, 453, 457, 488, 489

MIRTA 254, 297, 298, 299, 300, 400, 401, 449, 481

MIZUSHI 254, 297, 298, 299, 300, 400, 401, 449, 481

ORION 002, 008, 274, 371, 470, 503

RAINFORD 046, 071, 074, 088

SATURN 254, 297, 298, 299, 300, 400, 401, 449, 481

SENSEI 262, 457, 489

SUPRA 232, 241, 309, 310, 311, 314, 436

SUZUKI 002, 008, 274, 371, 470, 503

TOSOT 232, 241, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 436

VESTFROST 002, 008, 254, 274, 297, 298, 299, 300, 371, 400, 401, 449, 470, 481, 503

WILD WIND 107-109, 111, 114, 116, 117, 203, 258-261, 306, 453, 488

Более детально с фотографиями заменяемых пультов и моделями кондиционеров можно ознакомиться на сайте **ТМ Ваш пульт** www.pulti.ua

Перевод на русский язык ТМ Ваш пульт. Все права защищены. © 2013 Полное или частичное копирование данной инструкции в коммерческих целях без согласия правообладателя запрещено, и преследуется в соответствии с законодательством Украины об охране интеллектуальной собственности и авторских прав.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КТ-518 2013 года

Уважаемые клиенты!

Мы рады презентовать Вам первый универсальный пульт для кондиционеров, адаптированный к реалиям украинского рынка климатической техники.

В ходе длительной исследовательской работы и консультаций с производителем нами был значительно расширен бренд-лист **универсального пульта для кондиционеров KT-518**. Сейчас бренд-лист универсального пульта **KT-518** включается в себя такие известные торговые марки климатической техники, как **BEKO, CHIGO, C&H, DELFA, KAISER, MIDEA, MIRTA, SATURN, SENSEI** и другие полюбившиеся бренды украинским потребителям. *В целом в список добавлено более 20 брендов и раскрыто около 100 прямых кодов ввода, более чем для 50-ти моделей кондиционеров.*

Ниже представлены фотографии отдельных, наиболее востребованных на украинском рынке пультов для кондиционеров и коды прямого ввода для них из списка **универсального пульта КТ-518**.



Коды прямого ввода для пультов R51X/XXX (R51M/E, R51M/BGE, R51/CBGE) 107, 111, 116, 258, 306, 453, 488



Коды прямого ввода для пультов DELFA, KAISER, SATURN 254, 297, 298, 299, 300, 400, 401, 449, 481

Коды прямого ввода для пультов VESTFROST 002, 008, 254, 274, 297, 298, 299, 300, 371, 400, 401, 449, 470, 481, 503

Коды прямого ввода для пультов MIDEA 107, 108, 109, 111, 114, 116, 203, 258, 259-265, 306, 453, 457, 488, 489

Полный обзор заменяемых пультов представлен на сайте ТМ Ваш пульт www.pulti.ua в описании универсального пульта для кондиционеров КТ-518.

Мы не останавливаемся на достигнутом, поэтому информация о кодах и заменах постоянно обновляется и дополняется. Наиболее полная и актуальная информация всегда доступна на нашем сайте.